Maintenance et service
Manuel d'entretien

Maintenance Aérateurs/Purgeurs "VANNUSE"/CLAPUSE" Eaux usées OLD 1320

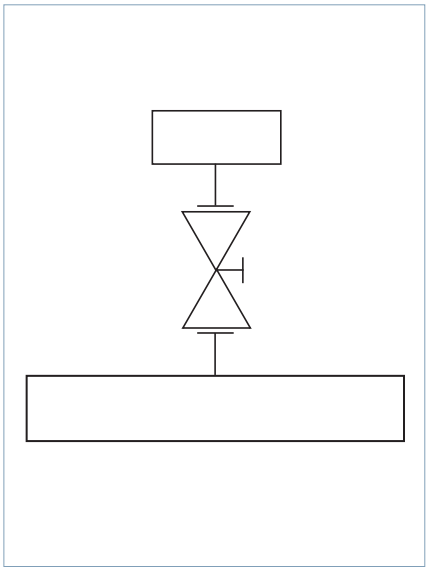

Figure 1

Figure 2

Figure 3

1. Fermer le robinet d'arrêt (Figure 1) entre réseau et vanne.
2. Ouvrier le robinet de vidange (Figure 2) pour décomprimer et vider.
3. Démonter le chapeau (Figure 3) .
4. Enlever la goupille (Figure 4).
5. Nettoyer et rincer l'equipage mobile, les orifices, le flotteur et l'interiéur du corps a l'eau claire (Figure 5) .
6. Controller le mecanisme sur fonctionnement.

Remontage a l'envers de la montage.

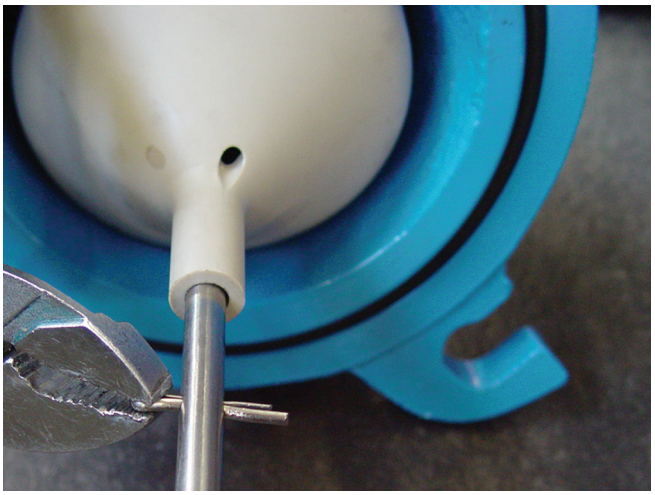

Figure 4

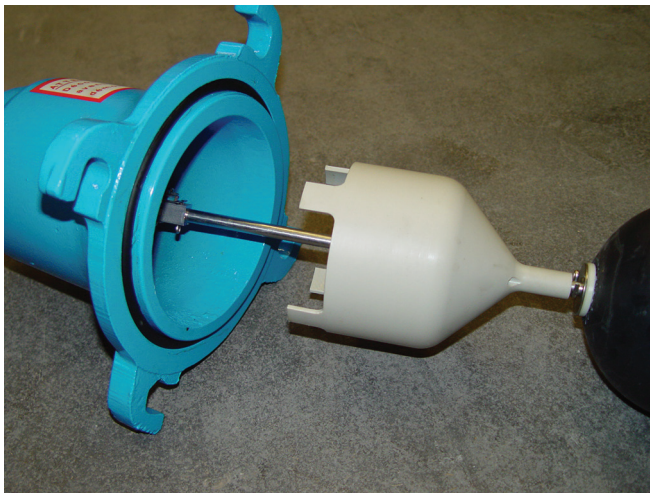

Figure 5

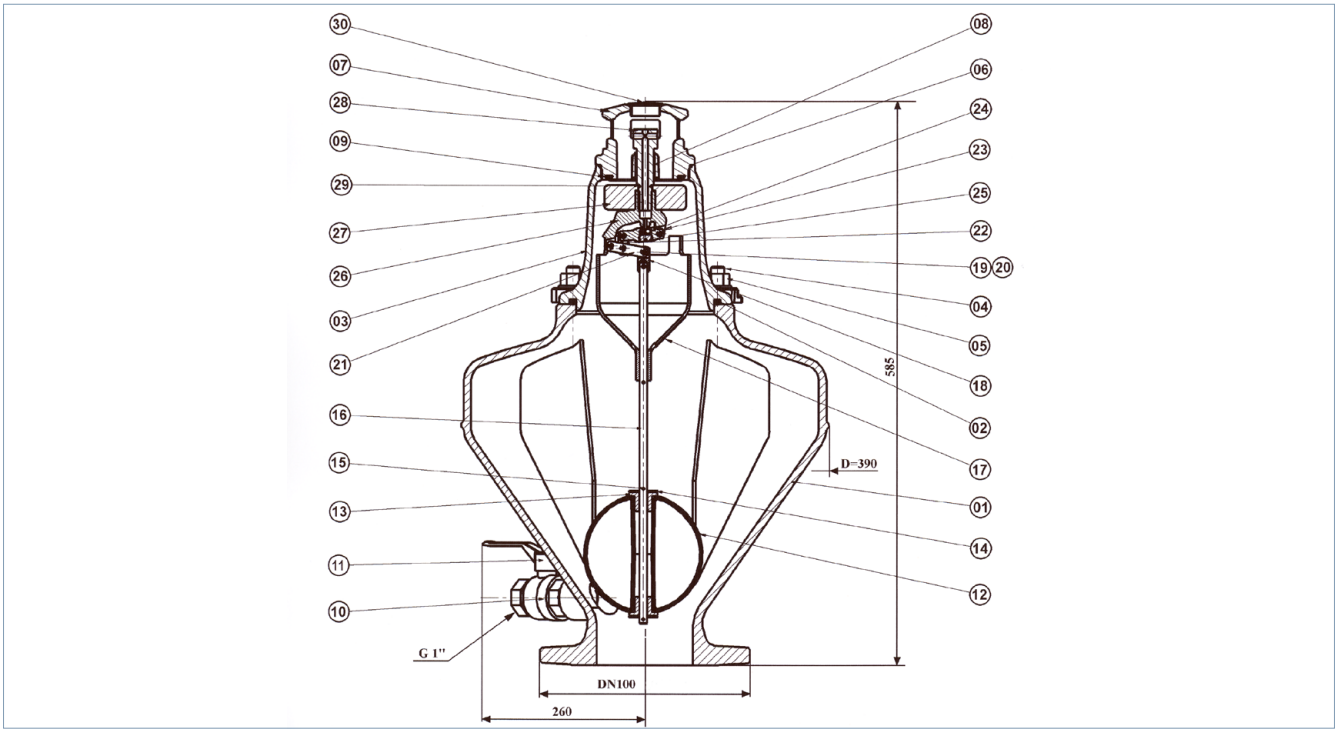

Rep.	Désignation	Pcs.	Matériaux
1	Corps	1	Fonte
2	Joint torique	1	EPDM
3	Chapeau	1	Fonte
4	Goujons	4	Inox
5	Ecrous	4	Acier zingué
6	Joint torique	1	EPDM
7	Bouchon Vannuse	1	Fonte
8	Douille	1	-
9	Joint torique	1	EPDM
10	Raccord à vis	1	Laiton
11	Robinet de vidange	1	Laiton nickelé
12	Flotteur	1	Polyethylène
13	Entretoise flotteur	2	Polypropylène
14	Rondelle	2	Inox
15	Goupille	4	Inox
16	Tige de liaison	1	Inox
17	Déflecteur	1	Polypropylène
18	Articulation	1	Inox
19	Boulon	5	Inox
20	Rondelles de securitées	10	Inox
21	Levier	1	Inox
22	Levier de genoux	2	Inox
23	Levier porte clapet	1	Bronze
24	Clapet	1	Polyuréthane
25	Vis pour clapet	1	Inox
26	Etriér	1	Bronze
27	Assiette flotteur	1	Polypropylène
28	Guidage pour assiette flotteur	1	Nylon
29	Joint torique	1	EPDM
30	Bouchon	1	Nylon

OLAER (SCHWEIZ) AG
Bonnstrasse 3, CH – 3186 Düdingen
Tel. 026 492 70 00, Fax 026 492 70 70
info@olaerschweiz.ch
www.olaer.ch